INDICE

1 TELECARGAR LAS BALANZAS DIBAL DE LA SERIE G. 1
1.1 PREPARACIÓN DE LA BALANZA SERIE G PARA TELECARGARLA: 1
1.2 TELECARGA COMPLETA DE LA BALANZA. 2
1.2.1 Telecarga del programa. 3
1.2.2 Telecarga del protocolo 4
1.2.3 Telecarga del idioma 5
2 CABLE DE TELECARGA BV-5812 (REV B) 6


1 Como telecargar las balanzas Dibal de la serie G.

1.1 Preparación de la balanza serie G para telecargarla:

1. Enchufamos el alimentador a la balanza.
2. Nos aseguramos de que esté apagada la balanza.
3. Conectamos el cable de telecarga al ordenador **(BV-5812 Rev. B)**
4. Conectamos el cable de telecarga a la balanza.
   Se enciende la retroiluminación de la balanza indicándonos que está lista para la telecarga.
5. Ahora ejecutamos el programa de Telecarga y pasamos al apartado siguiente:
6. Pulsamos sobre el icono correspondiente a una balanza de la serie F.




Seleccionamos el puerto de comunicaciones y pulsamos la flecha azul 

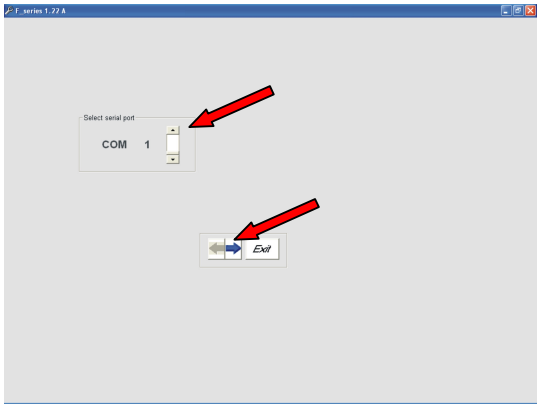

1.2 Telecarga de la balanza.

1.2.1 Telecarga completa de la balanza.


Nos aparece un explorador de archivos, y las tres operaciones posibles a realizar por el programa seleccionadas por defecto (telecarga del programa, del protocolo, y del idioma), así como una ventana de selección de protocolo.

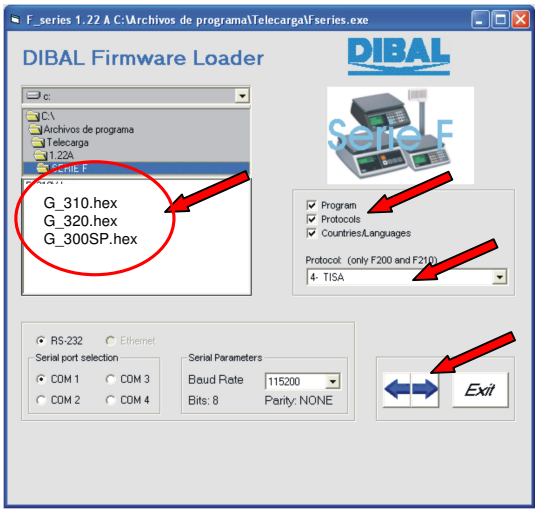

Una vez Seleccionado el fichero correspondiente (**G_310.hex** / **G_320.hex** / **G_300SP.hex)** en el explorador de archivos y el protocolo en la ventana de selección de protocolo, podemos realizar las tres operaciones simultaneamente.

Para iniciar la telecarga pulsamos la flecha azul 

El programa empieza a enviar el fichero a la balanza.

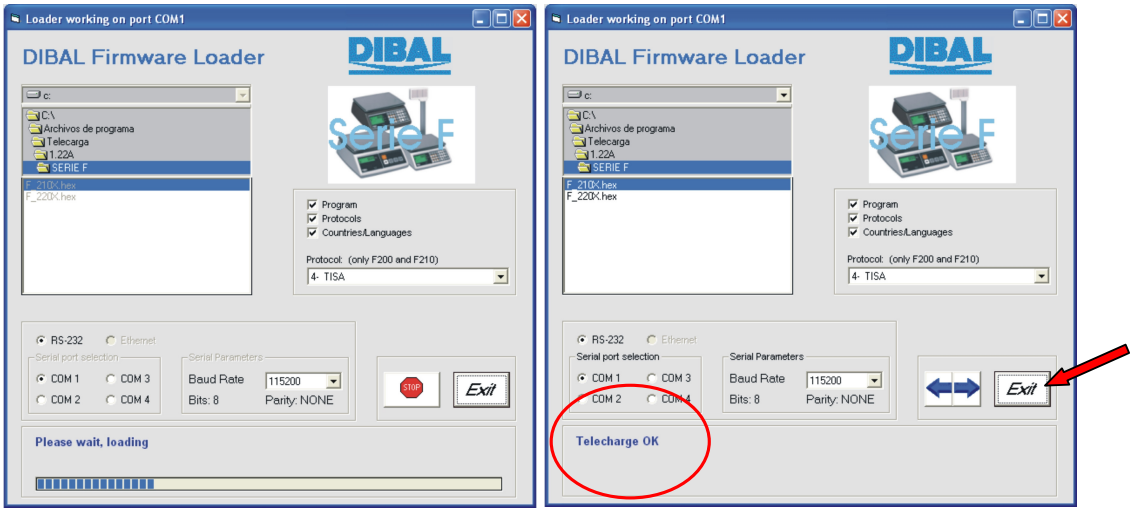

Al acabar el proceso, el programa nos da un mensaje indicandonos que la Telecarga se ha realizado correctamente, de lo contrario nos aparece un mensaje de ERROR.

Para salir pulsamos 


Tambien podemos realizar la telecarga del programa, del protocolo, y del idioma, independientemente entre si, según se requiera, pero siempre teniendo selecionado el fichero correcto (**G_310.hex** / **G_320.hex** / **G_300SP.hex)**, en el explorador de archivos**.**

1.2.2 Telecarga del programa.


En la pantalla de selección del proceso a realizar: seleccionamos “Program”.
Seleccionamos en el explorador el fichero **G_310.hex** / **G_320.hex** / **G_300SP**.hex según corresponda y

pulsamos la flecha azul  para continuar.

El programa empieza a enviar el fichero a la balanza.

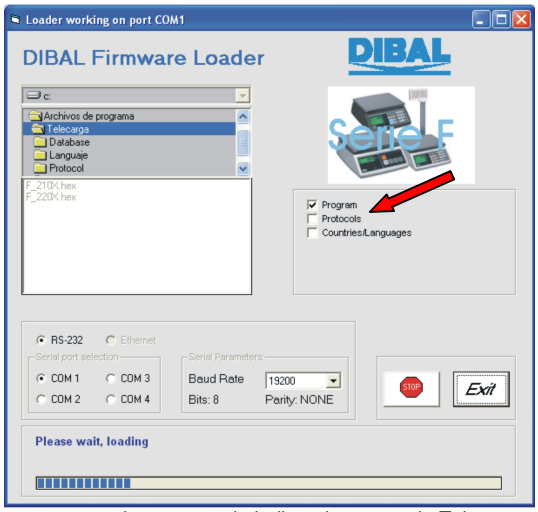

Al acabar el proceso, el programa nos da un mensaje indicandonos que la Telecarga se ha realizado correctamente, de lo contrario nos aparece un mensaje de ERROR.

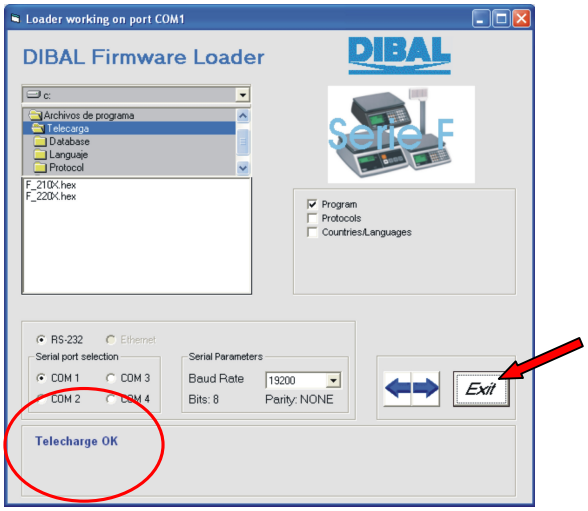


Para salir pulsamos 


1.2.3 Telecarga del protocolo

En la pantalla de selección del proceso a realizar, seleccinamos “Protocols”.
Seleccionamos el protocolo que queramos enviar a la balanza y el fichero correspondiente (**G_310.hex** / **G_320.hex** / **G_300SP.hex)**, para continuar pulsamos 

El programa empieza a enviar el fichero a la balanza.

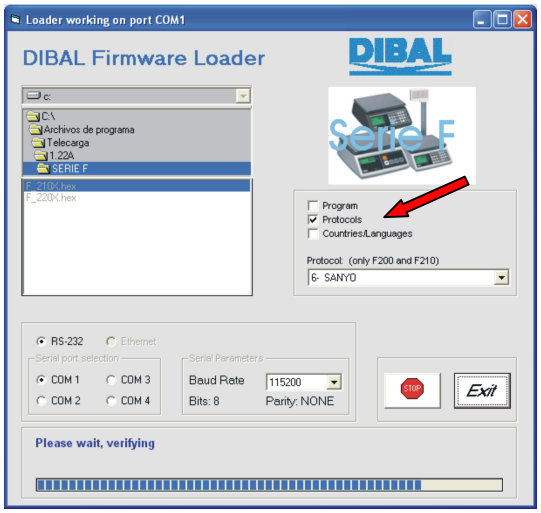

Al acabar el proceso, el programa nos da un mensaje indicandonos que la Telecarga se ha realizado correctamente, de lo contrario nos aparece un mensaje de ERROR.

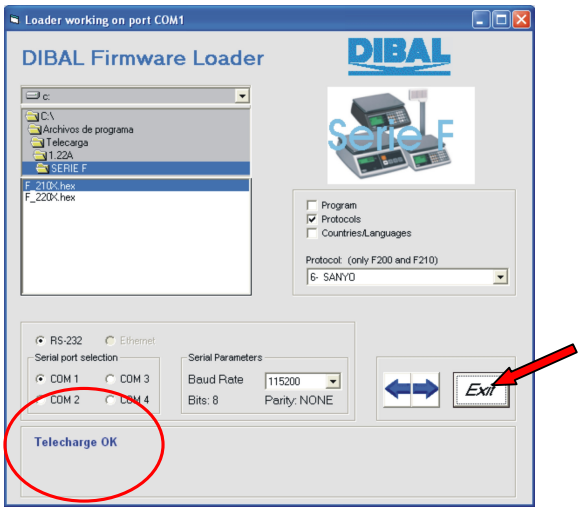


Para salir pulsamos 

1.2.4 Telecarga del idioma


Seleccionamos el fichero correspondiente (**G_310.hex** / **G_320.hex** / **G_300SP.hex**).

y pulsamos 

El programa empieza a enviar el fichero a la balanza.

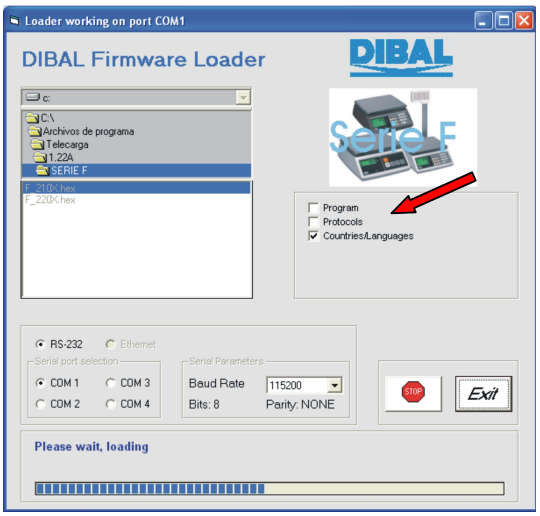


Al acabar el proceso, el programa nos da un mensaje indicandonos que la Telecarga se ha realizado correctamente, de lo contrario nos aparece un mensaje de ERROR.

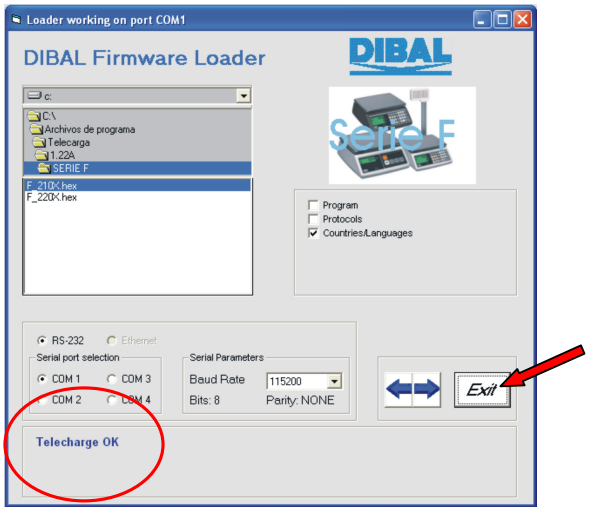

Para salir pulsamos 

2 Cable de telecarga BV-5812 (rev B)

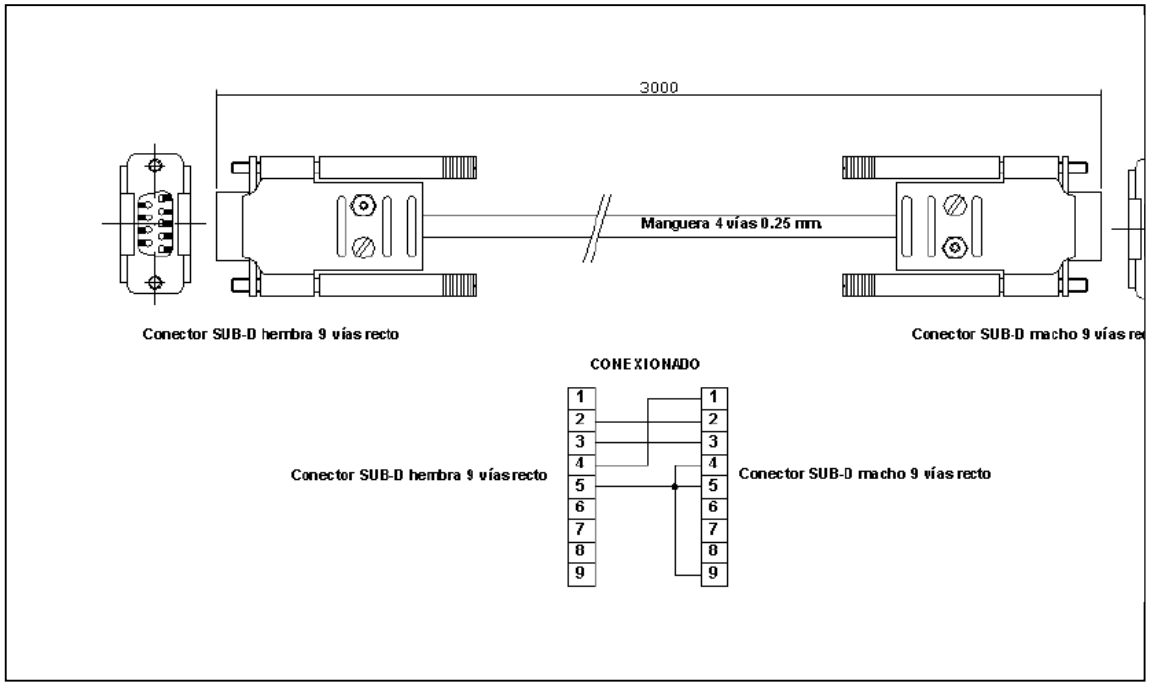

La referencia del cable de telecarga es BV-5812